

# BRUGSANVISNING FOR

## JL674

### ZECA DYSEPRØVER



### **Forberedelse før test :**

Monter dysen til testeren med en passende forbindelsesadaptor.

Påfyld JL testvæske i væskebeholderen.

Bemærk: der må ikke anvendes almindelig dieselolie, da dette indeholder harpiks.

### **Kontrol af åbningstryk :**

Stil manometerhanen i stilling TILSLUTTET.

Pump med håndtaget til luften er ude af dysen og aflæs samtidig åbningstrykket på manometeret.

Svarer åbningstrykket ikke til fabrikkens specifikationer, skal dysen justeres.

### **Funktionskontrol :**

Stil manometerhanen i stilling FRAKOBLET.

Pump med håndtaget, så dysen åbner og kontroller, at dysens huller ikke er tilstoppede, samtidig kontrolleres at strålernes form, bredde og vinkel er ens.

Stil manometerhanen i stilling TILSLUTTET.


Pump trykket op til 20 bar. under fabrikkens specifikationer og kontroller at dysen er tæt.

Er dysen utæt, skal denne renoveres eller udskiftes.

### **Afslutning efter test :**

Stil manometerhanen i stilling FRAKOBLET.

Forbindelsesadaptorens omløber løsnes nu langsomt, til trykket er fjernet.

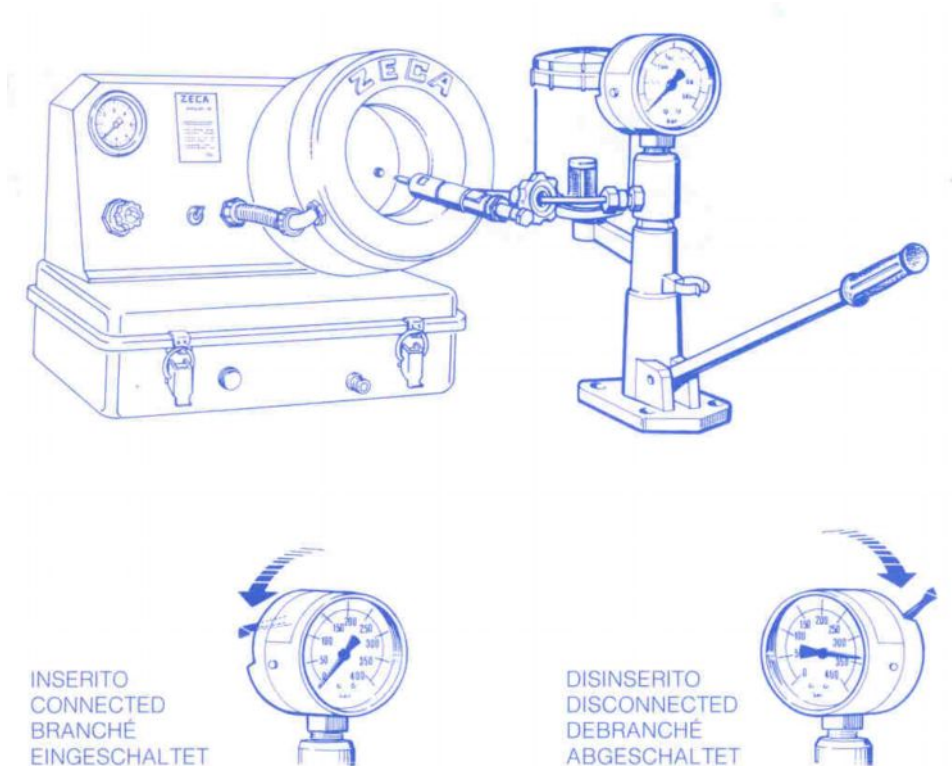

**ADVARSEL:**

**DYSESTRÅLERNE ER UNDER MEGET HØJT TRYK.**

**HOLD DERFOR ALDRIG HÅNDEN FORAN STRÅLERNE.**



Import & Service: Jens Linde A/S Vejle 75 85 82 55